

Инструкция по сборке каркаса ванны

BORNEO 170x75



Состав комплекта каркаса:

1. каркас — 1 шт.
2. стойка 44 см. - 2 шт., стойка 46 см. - 2 шт.
3. дополнительная ножка — 1 шт., саморез 4,2*19 — 3 шт.
4. шпилька M12(20см.) - 4 шт., шпилька M12 (14 см.) - 1 шт.
5. саморез 4.2*41 — 5 шт., болт M10*70 — 4 шт.
6. саморез 4*16 — 11 шт., гайка M10 — 4 шт.
7. гайка M12 — 14 шт.
8. заглушка для рамы — 4 шт.
9. ножка для ванны — 6 шт.
10. саморез 3.5*40 — 4 шт.
11. дюбель 6*40 — 4 шт.
12. кронштейн крепления к стене — 2 шт.

Состав комплекта панели:


1. уголок 30*30*30 — 5 шт.
2. саморез 4*16 — 10 шт., саморез 3.5*20 — 2 шт.
3. заглушка фронтальной панели — 2 шт.
4. флажок железный — 2 шт.
5. гайка M10 — 4 шт.

Этапы установки и сборки каркаса:

1. Установить раму каркаса.. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
2. На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой M12 .
3. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
4. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16 на каждую стойку)
5. Прикрутить каркас саморезами 4,2*41 к подложке на дне ванны
6. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **уголки**, для упора фронтальной панели.
7. Вставить опоры (**железные флажки**) для крепления фронтальной панели в отверстия Ø13 мм. на стойках и зафиксировать контргайками M10.
8. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
9. В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
10. Установить панель так, чтобы между панелью и ванной было 90 градусов. На одинаковом расстоянии от борта ванны, напротив флажков крепления панелей, просверлить отверстия в панели Ø8мм.
11. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.
12. Прикрутить панель саморезами 3,5*40 с резьбовой частью заглушки, затем привинтить декоративную часть заглушки.

BORNEO L 170x75




Схема установки каркаса (см)

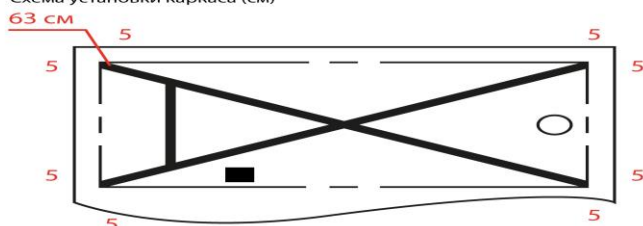

Уголок (металл) - 5 шт
Флажок (металл) - 2 шт

Размер стоек:
46 см - 2 шт.
44 см - 2 шт.


Условные обозначения

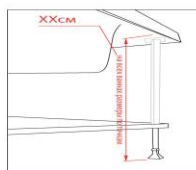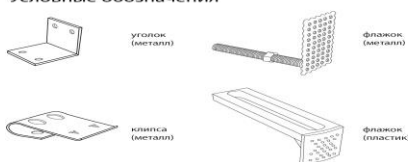

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки
○ - слив
■ - дополнительное крепление ножки

BORNEO R 170x75




Схема установки каркаса (см)

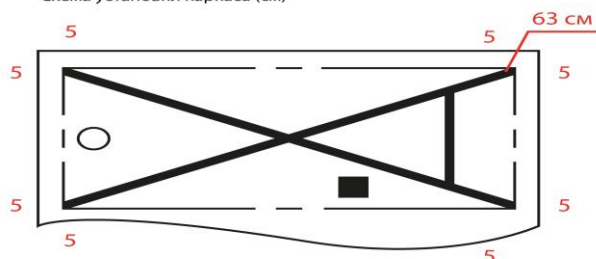

Уголок (металл) - 5 шт
Флажок (металл) - 2 шт

Размер стоек:
46 см - 2 шт.
44 см - 2 шт.

Условные обозначения

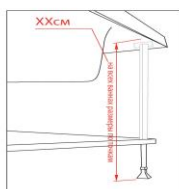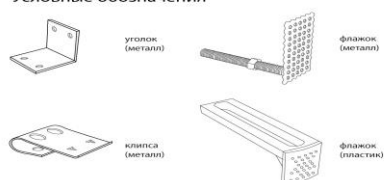

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки
○ - слив
■ - дополнительное крепление ножки